

## Índice

Contenido .....	4
Características.....	4
Funciones de las partes.....	5
Instalación del teléfono .....	6
Ajustes de las teclas de función .....	7
Control del volumen de micrófono .....	8
Controlador de tonos .....	8
Instalación del soporte para el audífono .....	9
Programación de los tonos de llamada .....	9
Utilización del teléfono .....	10
Limpieza y almacenamiento .....	10
Incidencias.....	11


## CONTENIDO

Si usted adquiere un microcasco telefónico DA-202 TM, deberá comprobar que su contenido es el siguiente:



- Teléfono
- Audífono
- Cable de línea
- Cable de extensión
- Manual de instrucciones
- Soporte para colgar el audífono

## CARACTERÍSTICAS

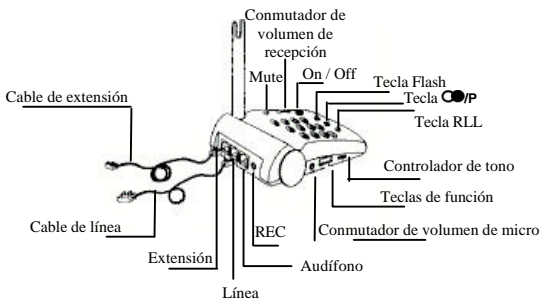Por favor, diríjase a la página siguiente para ver la función de cada una de las partes.



## FUNCIONES DE LAS PARTES

PARTE		FUNCIÓN
LED	EN USO	Se enciende con llamada entrante/ Parpadee en Mute
	RING	Se enciende cuando suena
Tecla ON / OFF		Para realizar llamadas o colgar
Teclas de marcación		Sirven para marcar un número
Tecla Mute		Función Mute Programación de los tonos de llamada
Conmutador del volumen de recepción		Control del volumen de recepción
Tecla RLL		Tecla de rellamada al último número
Tecla  /P		Se puede repetir el último número marcado automáticamente pulsando la tecla  /P (se descuelga automáticamente)
Tecla R		Sirve para transferir llamadas a otra extensión
REC		Graba siempre y cuando se conecte un grabador externo al conector jack (opcional)
Teclas de función		Diríjase al apartado “Ajustes de las teclas de función”
Headset		Conector jack para audífono
Line		Conector jack para línea telefónica
Extensión		Conector jack para conectar otro teléfono como extensión

Conmutador de volumen de micrófono	Control de volumen de micrófono
Controlador de tono	Control de tono

## INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

Conecte el cable de línea a la roseta del teléfono.

Conecte el otro extremo del cable de línea al conector jack de línea del DA-202 TM.

Conecte el audífono al conector jack del DA-202 TM



Si quisiera utilizar un teléfono adicional conectado al DA-202 TM, conecte el cable de extensión en el conector jack correspondiente.




Conecte el cable de teléfono al módem del ordenador.




## AJUSTES DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Las teclas de función están situadas en la parte izquierda del teléfono.




- 1) Tecla número 1: control de volumen de recepción

ON: Aumentar  
OFF: Disminuir




- 2) Tecla número 2: Tonos o Pulsos

ON: Pulsos  
OFF: Tonos



- 3) Tecla número 3: Selección de llamada simultánea

ON: Activación  
OFF: Desactivación

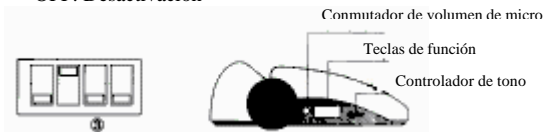

Por favor, conecte un teléfono al jack de extensión del DA-202 TM usando el cable de extensión. Si la tecla número 3 está ON, podrá transferir llamadas al otro teléfono o escuchar conversaciones.

- 4) Tecla número 4: Control del sonido de Timbre  
ON: El sonido de timbre aumenta  
OFF: El sonido de timbre disminuye




## CONTROL DEL VOLUMEN DE MICRÓFONO

Para aumentar el volumen de micro, haga girar hacia la derecha la rueda situada en el lateral del DA-202 TM. Gire en sentido contrario (hacia la izquierda) para disminuir el volumen de micrófono.




## CONTROLADOR DE TONOS

Los tonos altos aumentan al girar hacia la derecha la rueda. Si por el contrario, la hace girar hacia la izquierda, los tonos altos disminuirán.

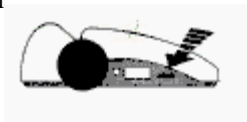

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA EL AUDÍFONO

Introduzca los dos extremos del soporte en los agujeros situados en el lateral derecho del DA-202 TM y presione.

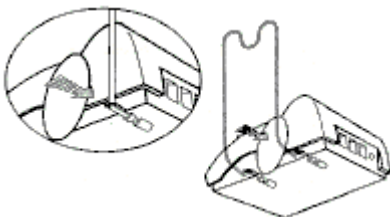

## PROGRAMACIÓN DE LOS TONOS DE LLAMADA

Pulse ON/OFF para descolgar.

Pulse la tecla Mute y #. Cambie el número tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Número	Repetición
3	1 vez (lento)
6	4 veces (normal)
9	10 veces (rápido)

## UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO

### Recepción de llamadas:

Cuando suene su DA-202, colóquese el audífono y pulse ON/Off para descolgar. A continuación inicie la conversación.

### Realización de llamadas:

Colóquese el audífono, pulse On/Off y marque el número de teléfono deseado.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Evite almacenar el producto en lugares donde reciba luz directa del sol, mal ventilados, con humedad, con vibraciones, polvo o ruido eléctrico.

No modifique o abra el producto usted mismo.

No moje el producto.

Limpie la superficie con un trapo suave y seco.

Mantenga el audífono alejado del polvo y la suciedad.

Pase un paño húmedo sobre el audífono ocasionalmente.

## INCIDENCIAS

La siguiente información cubre los problemas más comunes y sugiere soluciones. Si el amplificador y el audífono no funcionan correctamente, siga las instrucciones de esta apartado.

*NO PUEDO CONTACTAR CON MI INTERLOCUTOR NI ÉL CONMIGO*

1. Compruebe la instalación. Asegúrese que los cables estén bien conectados.
2. Compruebe el interruptor Audífono/Auricular.

*LA VOZ DEL INTERLOCUTOR SE OYE BAJA O DISTORSIONADA*

1. Ajuste el Control del Volumen del Receptor del amplificador.
2. Compruebe que la selección del interruptor de sensibilidad del amplificador es correcta. Compruébelo siguiendo las instrucciones del manual.

*PUEDO CONTACTAR CON EL INTERLOCUTOR PERO NO ÉL NO LO PUEDE HACER CONMIGO*

1. Asegúrese que el micrófono está correctamente situado, a un centímetro de la esquina de la

2. boca, y al nivel de su barbilla.
3. Ajuste el control deslizante de su amplificador.

*EL INTERLOCUTOR ME OYE POCO CLARO O LEJANAMENTE*

1. Ajuste la posición de su micrófono. El mejor emplazamiento para el micrófono es no situarlo directamente frente a su boca, pero si cerca de la esquina, de forma similar a la que sitúa el auricular de su teléfono. En esta posición es posible aumentar el nivel de su voz, sin aumentar el aire que mueve con la boca o la nariz.

## DECLARACION DE CONFORMIDAD

**Spiker Telefonía S.L.**

Fra Juníper Serra, 91-93

08030 Barcelona

Telf. 93 360 22 22

con CIF B62205174 y como Distribuidor en exclusiva en  
España

**Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad  
del producto:**

*Marcador Telefónico, marca Spiker modelo DA 202,  
fabricado por Dasan Electronics Co. Ltd, en Korea*

**al que se refiere esta declaración, con las normas**

*TBR21 (Especificación ITE-CA-001)*

*EN60950(1992: )A1/A2/A3/A4/A11*

*EN55022(CLASS B) :1994,+A1:1995,+A2:1997*

*EN50082-1:1997 (EN61000-4-2:1995, EN61000-4-3:1995,  
EN61000-4-4:1995, EN61000-4-6:1995, ENV50204:1995)*

**de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del  
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999  
traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto  
1890/2000 de 20 de noviembre.**

**Barcelona, 24 de febrero de 2003**



**Lluís Enric Escassí Pascual**

## GARANTÍA

Los amplificadores DA 202 tienen una garantía por un período de dos años desde la fecha de compra, que cubre la reparación, incluidos mano de obra y materiales, de las averías debidas a defectos de fabricación o componentes defectuosos.

La garantía no cubre las averías derivadas del mal funcionamiento del teléfono cuando éstas sean por uso inadecuado, incorrecta instalación, daño intencionado del mismo o por causas ajenas al aparato. Asimismo, la garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, caídas, mojaduras, exposición a condiciones extremas de medio ambiente o aquellos deterioros provocados por el uso normal, tales como elementos de plástico, teclados, esmaltes o pinturas.

Si el terminal telefónico es defectuoso y entra en el período de garantía, deberá ponerse en contacto con el número de atención al cliente de Spiker SAT que aparece al dorso de esta garantía, y remitir el material al lugar indicado por ellos acompañado de la garantía y el documento de prueba de compra. Queda excluida de esta garantía las pilas y baterías.

---

Modelo:

---

Núm. de Serie del Aparato:

---

Fecha de venta:

---

Sello del establecimiento vendedor:

---

**Servicio Técnico Central**  
**Spiker SAT**

sat@metrega-telefonía.com

**Departamento Atención al Cliente**

**902 400 125**